



Série XC610

Afficheurs numériques pour la sécurité du travail

Manuel d'utilisation

Sommaire

1 Remarques importantes	4
Remarques importantes	4
Avertissements	4
Utilisation conforme aux prescriptions	4
Consignes de sécurité particulières pour le montage	4
Personnel qualifié	4
Très basse tension de sécurité	5
Fixation et montage	5
Transport	5
Recyclage	5
Piles et accumulateurs	5
2 Informations importantes	6
Droits d'auteur	6
Clause de non-responsabilité	6
Engagement	6
Nettoyage	6
Précision de l'affichage	6
3 Installation	7
Exigences concernant le lieu d'installation	7
Matériel de montage	7
Ouverture de l'afficheur	7
Fixation de l'appareil	8
Raccordement de l'alimentation électrique	8
Raccordement du câble Ethernet	9
4 Remarques importantes concernant la mise en service	10
Interfaces	10
Afficheurs avec télécommande infrarouge (XC6xx-xxx-x-02)	10
Afficheurs avec interface USB (XC6xx-xxx-x-03)	10
Afficheurs avec interface Ethernet (XC6xx-xxx-x-05)	10
5 Description du produit	11
Réglage de luminosité	11
Mode économie d'énergie	11
6 Mise en service et configuration	12
Configuration de l'afficheur	12
Mise en service et test	12

7	Configuration de l'afficheur avec télécommande infrarouge	13
	Signification des touches.....	13
	Changement des piles.....	13
	Modifier les chiffres affichés.....	14
	Réglage de la luminosité.....	15
8	Remarques concernant la recherche de défauts	16
	L'affichage ne réagit pas.....	16
	Pas de réception de la télécommande.....	16
	La télécommande ne fonctionne pas.....	16
	L'afficheur ne réagit pas à toutes les touches.....	16
	Mise en service et test.....	16
9	Caractéristiques techniques	17
10	SafetyDisplayConfigurator	18
	Installation.....	18
	Configuration requise.....	18
	Démarrage de l'installation.....	18
	Désinstallation.....	19
	Configuration de l'afficheur.....	20
	Raccordement de l'afficheur.....	20
	Concept d'utilisation.....	20
	Mode de configuration.....	21
	Interface.....	22
	Sélectionner l'afficheur.....	22
	Paramétrage du réseau.....	25
	Définir l'affichage.....	26
	Luminosité.....	27
	Mode économie d'énergie.....	28
	Définir les valeurs.....	28
	Terminer la configuration.....	29
	Connexion Bluetooth.....	30
	Installation.....	30
	Couplage sous Windows 10.....	30
	Résolution des problèmes.....	34
11	Service et Support	35

1 Remarques importantes

Remarques importantes

Veillez lire attentivement le présent manuel d'utilisation avant d'installer l'appareil et de le mettre en service. Il vous donne des informations importantes sur l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Et ce, pour votre protection et celle de l'appareil.

Veillez conserver ce manuel dans un endroit accessible à tout moment pendant la durée de vie de l'appareil. Transmettez le manuel d'instructions à tout propriétaire ultérieur de l'appareil. Il doit être considéré comme une partie du produit.

Le fabricant décline toute responsabilité si les instructions contenues dans ce manuel ne sont pas respectées.

Avertissements

Ce manuel d'instructions contient des avertissements que vous devez respecter pour votre sécurité personnelle et pour éviter les dégâts matériels. Les avertissements sont mis en évidence par un triangle d'avertissement et signifient ce qui suit :



DANGER !

Le non-respect de l'avertissement entraînera la mort ou des blessures très graves.



AVERTISSEMENT !

Le non-respect de l'avertissement peut entraîner la mort ou des blessures très graves.



ATTENTION !

Le non-respect de l'avertissement peut entraîner des blessures mineures ou des dégâts matériels.

Utilisation conforme aux prescriptions

L'appareil ne doit être utilisé que dans les limites prescrites par les caractéristiques techniques.

Lors de la conception, de l'installation, de la mise en service et de la maintenance de l'appareil, les normes et prescriptions de sécurité en vigueur doivent être respectées.

Pour un fonctionnement irréprochable et sûr de l'appareil, un transport, un stockage, une installation, un montage, une utilisation et une maintenance appropriés sont indispensables.

Consignes de sécurité particulières pour le montage



ATTENTION !

Pour des raisons de sécurité, fermez soigneusement l'équipement électrique après la mise en service.

La clé permettant de verrouiller l'appareil est comprise dans le kit de montage.

Personnel qualifié

Ce manuel d'utilisation s'adresse aux électriciens qualifiés et formés qui connaissent les normes de sécurité de l'électrotechnique.

Lors du fonctionnement de l'appareil, les pièces à l'intérieur de l'appareil sont sous tension. C'est pourquoi les travaux d'entretien doivent être exécutés uniquement par du personnel compétent, respectant les consignes de sécurité.

Pour des raisons de sécurité et en raison du respect des caractéristiques documentées de l'appareil, les réparations et le remplacement des composants ne peuvent être effectués que par le fabricant ou une entreprise spécialisée agréée.

Très basse tension de sécurité

L'appareil est alimenté en 12 V, à partir d'un bloc d'alimentation fourni.

L'appareil n'est pas équipé d'un interrupteur. Il est en service immédiatement après l'application de la tension de fonctionnement.

Fixation et montage

Les systèmes de fixation de l'appareil sont conçus pour assurer une installation sûre et fiable. L'utilisateur doit veiller à ce que le matériel de fixation utilisé soit suffisant pour garantir la sécurité de fixation, compte tenu des conditions existant sur le site.

Lors de l'installation et de la mise en service, les prescriptions nationales et régionales doivent être respectées.

Transport

L'appareil doit être transporté propre et sec, si possible dans son emballage d'origine. La température de transport doit être comprise entre -40 °C et +70 °C. Les variations de température supérieures à 20 °C par heure ne sont pas admissibles.

Recyclage

L'appareil est composé de matériaux peu polluants, il est donc recyclable. Pour un recyclage écologique et pour la mise au rebut de l'appareil, veuillez vous adresser à une entreprise d'élimination certifiée. Les appareils ou composants d'appareils devenus inutiles doivent être recyclés conformément aux prescriptions locales et nationales.

Piles et accumulateurs



En tant que consommateur final, vous êtes légalement tenu de restituer toutes les piles et accumulateurs usagés (ordonnance relative à l'élimination des piles usagées). Il est interdit de les éliminer avec les ordures ménagères.

Les piles / accumulateurs contenant des substances polluantes sont identifiés par les symboles ci-contre indiquant qu'il est interdit de les éliminer avec les ordures ménagères. Les métaux lourds déterminants sont désignés comme suit : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb (la désignation figure sur la pile/l'accu, par ex. sous les symboles de poubelles représentés à gauche).



Vous pouvez restituer vos piles / accumulateurs usagés gratuitement aux points de collecte de votre commune et dans tous les magasins vendant des piles / accumulateurs.

De cette manière, vous remplissez vos obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement.

2 Informations importantes

Droits d'auteur

Cette documentation est protégée par des droits d'auteur. Tous droits réservés.

Toute traduction ou reproduction, même partielle, de cette documentation, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie ou autre méthode), tout traitement, toute reproduction ou diffusion à l'aide de systèmes électroniques, est interdite sans autorisation préalable écrite de Siebert Industrieelektronik GmbH.

Siebert[®], LRD[®] et XC-Board[®] sont des marques déposées de la société Siebert Industrieelektronik GmbH. Tous les noms de produits ou de sociétés mentionnés dans cette documentation peuvent être des marques ou des désignations commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Clause de non-responsabilité

Cette documentation a été élaborée avec le plus grand soin. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur. Les corrections, propositions d'amélioration, critiques et idées sont les bienvenues. Veuillez écrire à : redaktion@siebert-group.com

Engagement

Les délais de livraison et les modifications techniques du produit sont réservés. Les données mentionnées servent uniquement à la description du produit. Elles ne peuvent pas être considérées comme des caractéristiques garanties au sens juridique.

Nettoyage

Pour nettoyer le filtre avant, veuillez utiliser un chiffon doux, anti-rayures. Lors du nettoyage, n'appuyez pas sur le filtre avant.

Ne nettoyez jamais l'appareil avec un nettoyeur vapeur.

Précision de l'affichage

Les champs auxquels vous avez donné la propriété 'incrémentation automatique' lors de la configuration avec le 'SafetyDisplayConfigurator' sont incrémentés d'un vers minuit chaque jour. C'est généralement le compteur des journées sans accident.

Cette fonction exige que l'écran fonctionne 24 heures sur 24. En cas de panne de courant, l'heure du comptage automatique sera décalée de ce temps d'arrêt.

Chaque fois que vous effectuez un changement avec le 'SafetyDisplayConfigurator', l'heure sera remise à minuit.

3 Installation

Exigences concernant le lieu d'installation

L'appareil est conçu pour un montage mural. Le mur sur lequel on prévoit d'installer l'appareil doit être plan et exempt d'irrégularités. Le mur doit avoir une force portante suffisante.



ATTENTION !

Si la surface murale prévue pour le montage de l'appareil est inégale, le boîtier peut se déformer et être endommagé lorsque l'appareil est monté sur le mur.


Matériel de montage

L'étendue de la livraison comprend un jeu de pièces avec des vis et des chevilles pour le montage.

Ouverture de l'afficheur



Pour le montage et le raccordement à l'alimentation électrique, l'afficheur doit être ouvert.

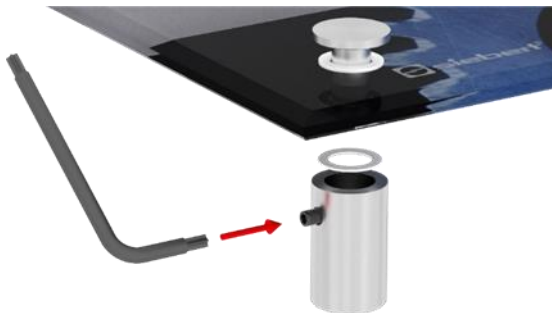

À la livraison, les éléments de fixation sont montés sur le filtre avant.

Desserrez les vis avec la clé Allen fournie et démontez les éléments de fixation. Prenez particulièrement soin des vitres en plastique qui servent à protéger la plaque de verre.




ATTENTION !

Veillez à ne pas endommager le panneau de verre ou, si l'appareil est déjà monté au mur, à ce qu'il ne tombe pas.


Fixation de l'appareil

Le câble d'alimentation électrique (et le câble Ethernet pour les afficheurs avec interface Ethernet) est introduit dans les entrées de câbles au dos du boîtier ou dans la partie inférieure de l'appareil.

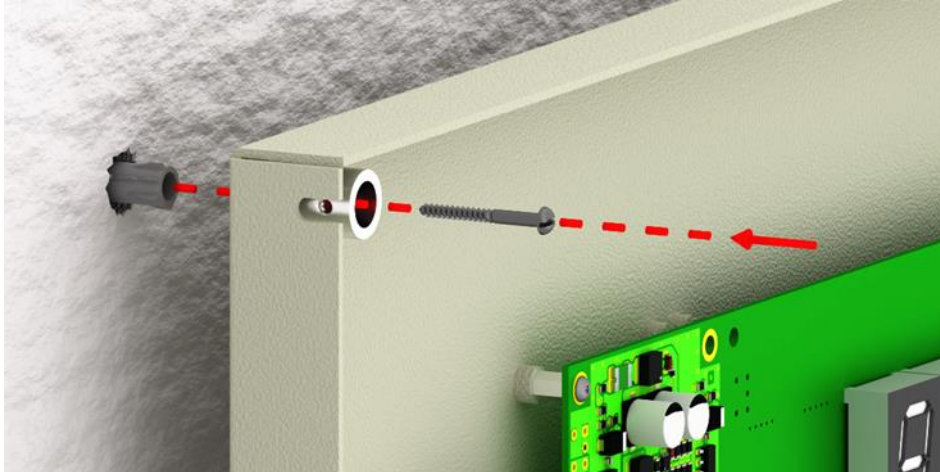

Fixez l'appareil au mur en utilisant les trous de fixation avec des vis et des chevilles appropriées. Ce faisant, les supports de la plaque frontale sont également vissés selon l'illustration suivante. Assurez-vous absolument que les vis sans tête sont orientées vers l'extérieur, sinon il ne sera pas possible de fixer la plaque de verre ultérieurement.

Raccordement de l'alimentation électrique

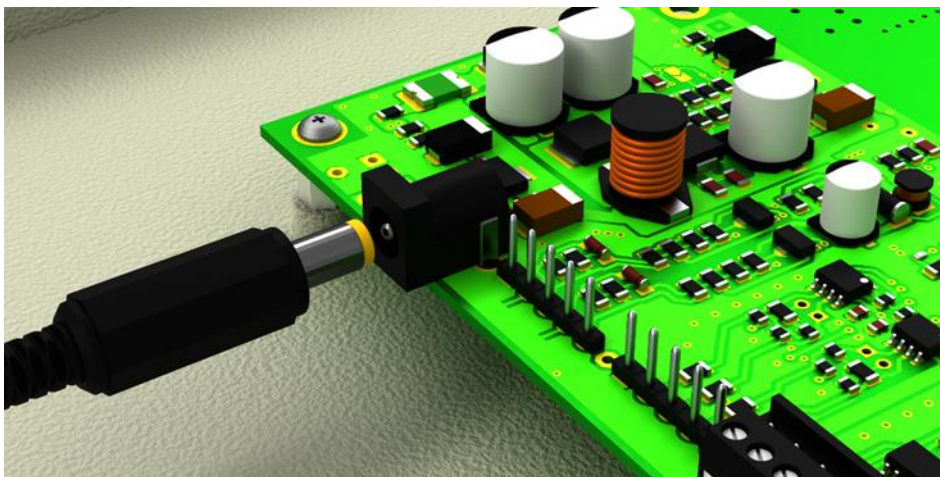

Après avoir monté l'appareil au mur, raccordez le câble d'alimentation électrique. À cet effet, un connecteur femelle se trouve sur la carte de circuit imprimé. Dès que le bloc d'alimentation est branché dans la prise 230 V, l'afficheur s'allume.

Après la mise sous tension, une LED rouge clignote pendant environ 30 secondes sur la carte de circuit imprimé.

Lorsque l'appareil est mis sous tension pour la première fois, des chiffres s'affichent dans tous les segments. Plus tard, lorsque l'appareil est mis en marche, les points décimaux s'allument, selon la version d'appareil et la configuration.

Raccordement du câble Ethernet

Valable uniquement pour les afficheurs avec interface Ethernet (XC6xx-xxx-x-05).

Les afficheurs avec interface Ethernet sont raccordés avec un câble Ethernet Cat. 5 ou supérieur. Les PC ou ordinateurs portables actuels reconnaissent automatiquement le type de câble.

Si votre afficheur fonctionne avec des composants de réseau plus anciens, les câbles suivants sont nécessaires :

- un câble Ethernet croisé Cat. 5 ou supérieur pour un raccordement direct du PC ou de l'ordinateur portable avec l'afficheur
- un câble patch Ethernet Cat. 5 pour connecter le PC ou l'ordinateur portable à l'afficheur via un switch (commutateur) ou un hub (concentrateur) de réseau.

4 Remarques importantes concernant la mise en service

Les afficheurs pour la sécurité du travail de la série XC610 peuvent être configurés et utilisés via diverses interfaces. En plus d'un PC ou d'un ordinateur portable, vous avez besoin de matériel supplémentaire pour la configuration/le fonctionnement, selon l'interface de l'afficheur.

Interfaces

Les appareils de la série XC610 se distinguent par les variantes d'interface suivantes :

Numéro d'article	Interface
XC610-xxx-x-02	Télécommande infrarouge
XC610-xxx-x-03	USB (prise de type C)
XC610-xxx-x-05	Ethernet (RJ45)

La configuration et la modification des valeurs s'effectuent via le programme Windows 'SafetyDisplayConfigurator' faisant partie de la livraison (exception : afficheur avec télécommande infrarouge).

Afficheurs avec télécommande infrarouge (XC6xx-xxx-x-02)

Les afficheurs avec télécommande infrarouge ne nécessitent aucun logiciel de PC. La commande se fait à l'aide de la télécommande faisant partie de la livraison.

Afficheurs avec interface USB (XC6xx-xxx-x-03)

La configuration et la modification des valeurs s'effectuent via l'interface USB. Un câble USB approprié (USB de type C à USB de type A) fait partie de la livraison.

La prise USB de type C se trouve sur la face inférieure gauche de l'afficheur.

Afficheurs avec interface Ethernet (XC6xx-xxx-x-05)

La configuration et la modification des valeurs s'effectuent via un câble Ethernet. Tous les paramètres (adresses réseau, protocoles, etc.) sont définis avec le SafetyDisplayConfigurator.

Voir chapitre 'Raccordement du câble Ethernet'.

5 Description du produit

L'illustration suivante montre l'afficheur en état de fonctionnement.



Les informations comportent les caractéristiques suivantes, que vous attribuez aux différents champs en fonction de votre motif visuel lors de la première mise en service de votre afficheur.

- Jours sans accident
- Nombre d'accidents
- Record de jours sans accident
- Jours de travail perdus
- Champs personnalisés 1 à 6

Vous pouvez saisir un nombre fixe pour chaque caractéristique. Alternativement, vous pouvez activer la fonction automatique qui garantit que le nombre augmente d'une unité à minuit dans le champ concerné. Pour cela, l'afficheur doit être allumé à minuit.

De plus, les informations suivantes peuvent être affichées sur demande:

- Heure actuelle au format HH:MM
- La date actuelle au format DD.MM, DD.MM.AA ou DD.MM.AAAA
- Température et humidité de l'air avec un capteur supplémentaire

Réglage de luminosité

La luminosité des LED peut être adaptée manuellement à la clarté ambiante.

Alternativement, le programme de configuration 'SafetyDisplayConfigurator' permet d'activer le réglage de luminosité automatique (ne s'applique pas aux afficheurs avec télécommande infrarouge (XC6xx-xxx-x-02)). En même temps, l'afficheur adapte automatiquement sa luminosité à la clarté ambiante. En cas de faible clarté ambiante, par exemple la nuit ou si le ciel est couvert, l'afficheur diminue automatiquement sa luminosité, entre autres pour éviter l'éblouissement. En cas de forte clarté ambiante, l'afficheur augmente sa luminosité pour une meilleure lisibilité.

Mode économie d'énergie

Le programme de configuration 'SafetyDisplayConfigurator' permet d'activer le mode économie d'énergie (ne s'applique pas aux afficheurs avec télécommande infrarouge (XC6xx-xxx-x-02)).

Dans ce mode, toutes les LED peuvent être rendues temporairement invisibles de manière automatique à un moment défini par l'utilisateur, et être réactivées à un autre moment. Lorsque l'affichage est rendu temporairement invisible, seul un point décimal clignote toutes les 30 secondes.


Cela permet de réduire considérablement la consommation d'énergie lorsque l'affichage ne doit pas être lu – par exemple, la nuit.

6 Mise en service et configuration

Configuration de l'afficheur

Ne vaut pas pour les afficheurs avec télécommande infrarouge (XC6xx-xxx-x-02).

La configuration de l'afficheur s'effectue uniquement à l'aide du logiciel Windows 'Siebert SafetyDisplayConfigurator'.

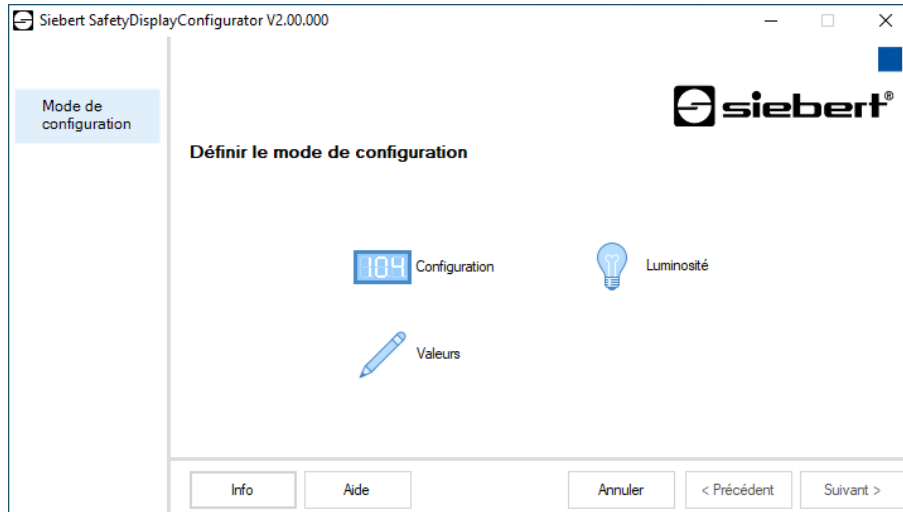

Les étapes nécessaires à la configuration sont décrites en détail dans la documentation du programme SafetyDisplayConfigurator.

Lorsque la configuration a été réalisée avec succès, le logiciel ne sera nécessaire qu'en cas d'accident, afin de remettre à zéro le nombre de jours sans accident.

Mise en service et test

Il est judicieux de procéder à un test de fonctionnement avant de fermer l'appareil de manière durable.

7 Configuration de l'afficheur avec télécommande infrarouge

Ce manuel décrit la commande des afficheurs digitaux de la série XC600 avec une télécommande infrarouge.

Remarque : Pour les afficheurs avec d'autres fonctions que les champs numériques (comme l'affichage supplémentaire de texte, de la date/heure ou de la température), seuls les champs numériques peuvent être paramétrés avec la télécommande.

Vous trouverez les instructions se rapportant au montage, au branchement électrique et au fonctionnement en toute sécurité dans les manuels d'utilisation de la série XC600, sur le CD fourni avec l'afficheur. Elles peuvent également être téléchargées sur le site www.siebert-group.com

La télécommande permet de réaliser les paramétrages suivants :

- 1) Sélection d'un champ de saisie.
- 2) Modification du chiffre affiché dans le champ sélectionné.
Le chiffre peut être entré directement sur le pavé numérique ou augmenté ou diminué respectivement d'1 unité, à l'aide des touches **VOL +/-**. Il n'est pas possible d'entrer un chiffre à virgule ou un chiffre négatif.
- 3) Réglage de la luminosité pour l'afficheur complet.

Signification des touches



Toutes les autres touches sont sans fonction.

Changement des piles

La télécommande fonctionne avec deux piles de 1,5 V du type CR2032. Un jeu de piles est livré avec la télécommande. Pour utiliser la télécommande, retirez le film de protection dans le compartiment des piles.

Pour changer les piles, ouvrir le compartiment des piles sous le boîtier. Veuillez respecter les pôles des piles.

Modifier les chiffres affichés

- Appuyez sur la touche **TV** pour activer la télécommande.
- Ensuite, appuyez sur la touche **OK** pour démarrer la commande de l'affichage.
- Appuyez sur la touche **SEL** pour activer le mode de saisie. Le champ de saisie actuel commence à clignoter lentement.
- Pour passer d'un champ de saisie à un autre, appuyez sur les touches **CH +/-**.
- Entrez le nouveau nombre avec les touches du pavé numérique **1...9**. Dès que le contenu d'un champ a été modifié, la fréquence de clignotement change. Alternativement, vous pouvez augmenter ou diminuer le chiffre affiché de respectivement une unité, avec les touches **VOL +/-**.
- Terminez la commande en appuyant sur la touche **OK**. Les valeurs saisies sont maintenant enregistrées et l'afficheur redémarre.



Pendant la saisie, vous pouvez appuyer sur la touche d'information **INF** pour afficher le numéro interne de canal du champ correspondant. Cela est indiqué par un chiffre aligné à gauche, dont la luminosité varie. En appuyant de nouveau sur la touche d'info **INF**, l'afficheur repasse en mode de saisie.

Réglage de la luminosité

- Appuyez sur la touche **TV** pour activer la télécommande.
- Ensuite, appuyez sur la touche **OK** pour démarrer la commande de l'affichage.
- Appuyez sur la touche **DIM** pour régler la luminosité.
- La luminosité de l'afficheur est réglée sur la valeur standard. Si la luminosité correspond à la valeur standard, aucune modification de la luminosité n'est perceptible.
- Augmentez ou réduisez la luminosité avec les touches **VOL +/-**.
- Terminez la commande en appuyant sur la touche **OK**. La luminosité définie est maintenant enregistrée et l'afficheur redémarre.



8 Remarques concernant la recherche de défauts

L'affichage ne réagit pas

L'affichage est éteint.

Vérifiez l'alimentation électrique. Immédiatement après la mise sous tension, une LED rouge clignote sur le calculateur de commande. Celle-ci s'éteint après quelques secondes.

Pas de réception de la télécommande

- La distance entre l'afficheur et la télécommande est trop grande. Réduisez la distance par rapport à l'afficheur. La portée maximale dépend de diverses conditions environnementales telles que la clarté ambiante. La portée minimale est d'environ deux mètres.
- Des objets se trouvent entre l'afficheur et la télécommande.
- Le capteur situé dans l'afficheur est ébloui par l'ensoleillement direct. Dans ce cas, éteignez l'afficheur et recommencez l'essai de fonctionnement.

La télécommande ne fonctionne pas

Les piles de la télécommande sont usées, mal positionnées ou manquantes.

Contrôle : Aucune LED de la télécommande ne s'allume lorsqu'on appuie sur une touche.

L'afficheur ne réagit pas à toutes les touches

Vous n'avez pas sélectionné le bon mode sur la télécommande. La télécommande doit être en mode TV. À chaque pression de touche, la LED rouge située à côté de la touche TV doit s'allumer.


Mise en service et test

Il est judicieux de procéder à un test de fonctionnement avant de fermer l'appareil de manière durable.

9 Caractéristiques techniques

Les illustrations suivantes indiquent les dimensions des boîtiers et les trous prévus pour le montage mural.

Selon la version, prise USB ou trou 16.

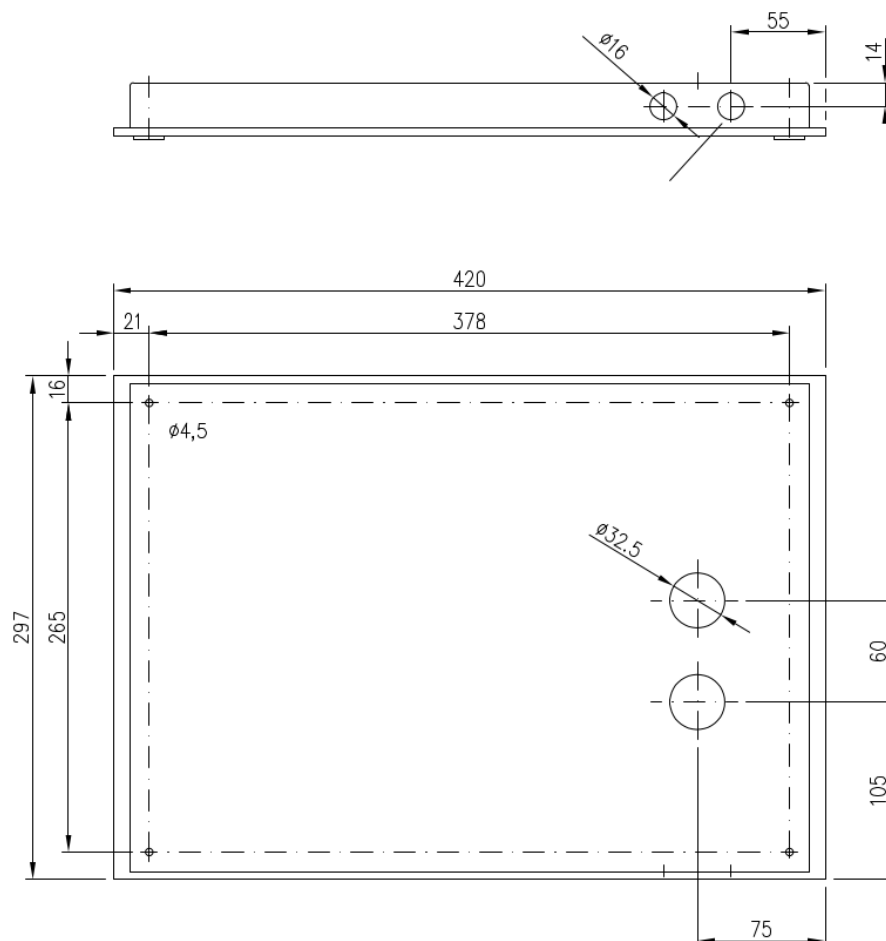

Série XC610

Dimensions (L x H x P)	420 x 297 x 33 mm
Dimensions (L x H x P) affichages avec connexion Ethernet	420 x 297 x 41 mm
Hauteur des caractères de l'affichage à LED	25 mm
Alimentation électrique	100...240 V AC, 50/60 Hz
Puissance	25 W max.
Type de protection	IP40
Poids	environ 4 kg
Température de service	0...40 °C
Température de stockage	-25...85 °C

10 SafetyDisplayConfigurator

Installation


Configuration requise

Le 'Siebert SafetyDisplayConfigurator' permet de paramétrer les afficheurs Siebert pour la sécurité du travail à l'aide d'un PC. Le PC doit répondre aux exigences de configuration minimales suivantes :

Système d'exploitation	Windows 10
Processeur	1GHz ou plus
RAM	2 GB ou plus
Résolution d'écran	VGA (800 x 600 pixels) ou plus
Autres	.NET Framework 4 Droits d'administrateur pendant l'installation Accès au réseau (selon le type d'afficheur) Interface série RS232 ou convertisseur correspondant (selon le type d'afficheur) Bluetooth (en option, selon le type d'afficheur)

Démarrage de l'installation

Lancez l'application d'installation SafetyDisplayConfiguratorSetup-x_xx_xxx.exe' à partir du support de données fourni.

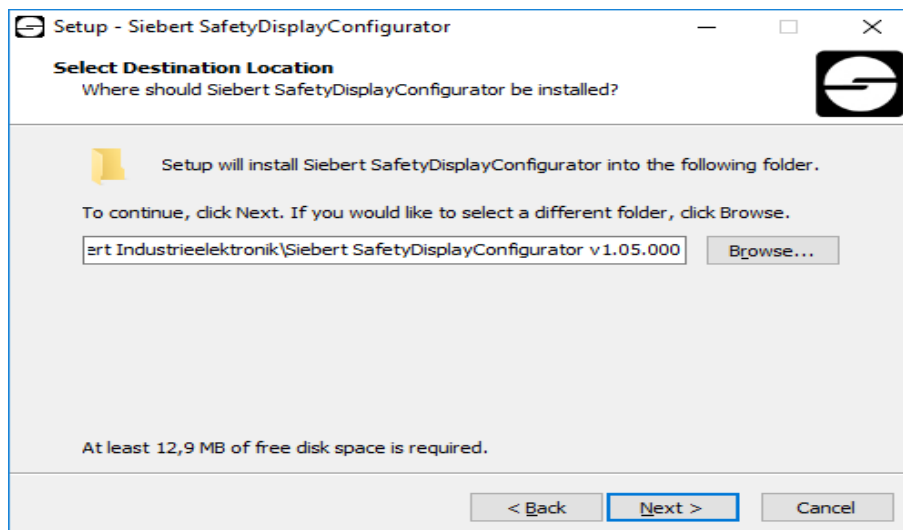


L'installation du 'Siebert SafetyDisplayConfigurator' est lancée.

Une saisie utilisateur de votre part n'est nécessaire que si vous ne souhaitez pas installer le logiciel dans le répertoire prévu. Dans ce cas, modifiez le répertoire cible en conséquence.

Une fois l'installation terminée, le logiciel peut être appelé via le menu de départ. À cet effet, cliquez sur Start > Siebert > SafetyDisplayConfigurator x_xx_xxx.

Désinstallation

Pour désinstaller le logiciel 'Siebert SafetyDisplayConfigurator', ouvrez 'Programmes et fonctionnalités' dans les paramètres de Windows.'

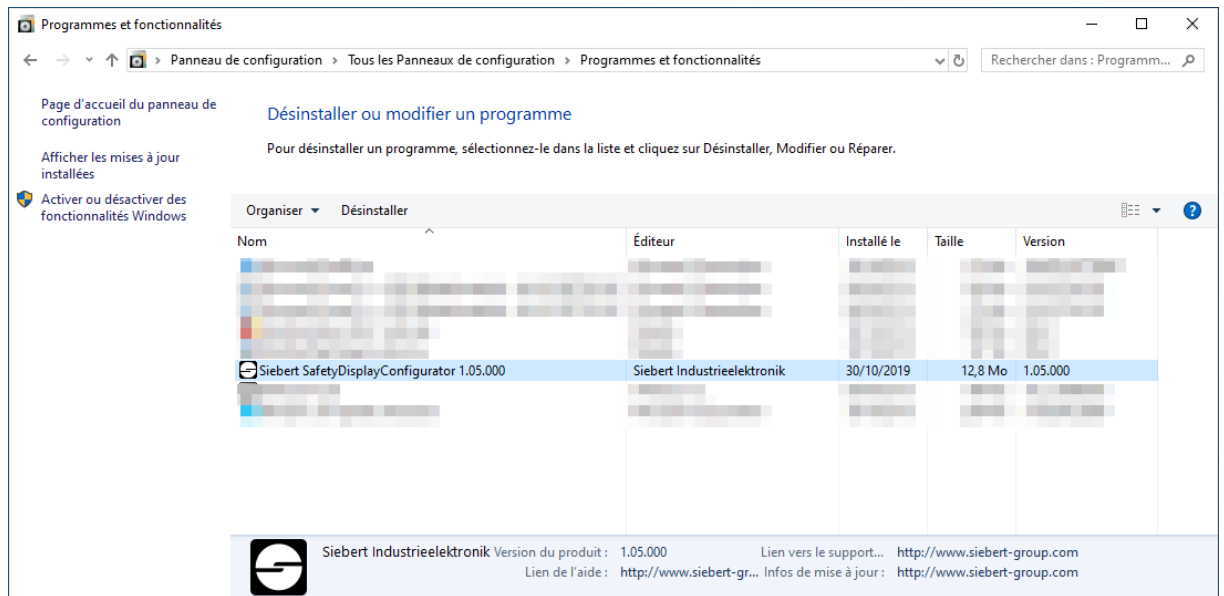

Sélectionnez 'Siebert SafetyDisplayConfigurator' dans la liste et cliquez sur 'Désinstaller'.

Configuration de l'afficheur

Raccordement de l'afficheur

Pour les afficheurs du type ...-03, la configuration s'effectue via l'interface USB. Un câble adapté est fourni.

Pour les afficheurs du type ...-04, la configuration peut également s'effectuer via Bluetooth.

Pour la configuration via Bluetooth, vous avez besoin d'un PC compatible Bluetooth. Si votre PC n'a pas d'interface Bluetooth, vous avez besoin d'un convertisseur USB vers Bluetooth. Siebert propose un tel convertisseur. Avant que la configuration via Bluetooth puisse avoir lieu, le couplage Bluetooth entre le PC et l'afficheur doit être initialisé (voir chapitre Connexion Bluetooth).

Pour les afficheurs du type ...-05 avec interface Ethernet, la configuration s'effectue via connexion Ethernet. Pour cela, veuillez préparer le matériel suivant :

Veuillez noter qu'un câble Ethernet croisé est nécessaire pour une connexion directe entre l'afficheur et le PC.

Concept d'utilisation


La configuration de l'afficheur s'effectue en plusieurs étapes. 'Siebert SafetyDisplayConfigurator' vous guide à travers chacune de ces étapes. Chaque étape a sa propre boîte de dialogue. Étant donné que l'étape suivante n'est appelée que lorsque toutes les entrées précédentes sont correctes, une fausse manipulation est pratiquement impossible.

Dans la colonne de gauche de la boîte de dialogue, les étapes nécessaires à la configuration sont énumérées. L'étape actuelle est mise en évidence par une couleur.

Dans la rangée du bas se trouvent les boutons de commande avec lesquels vous pouvez naviguer dans les différentes étapes :




Avec les boutons de commande « Suivant et Précédent », vous accédez à l'étape suivante ou précédente.



Avec le bouton de commande « Annuler », vous pouvez annuler la configuration à tout moment.



Cliquez sur le bouton de commande « Aide » pour ouvrir ce mode d'emploi.




Le bouton de commande « Info » indique la version du logiciel.

Les boîtes de dialogue de chaque étape sont décrites ci-dessous. La succession des étapes peut varier.

Mode de configuration

Après le démarrage du logiciel, sélectionnez d'abord le mode de configuration.

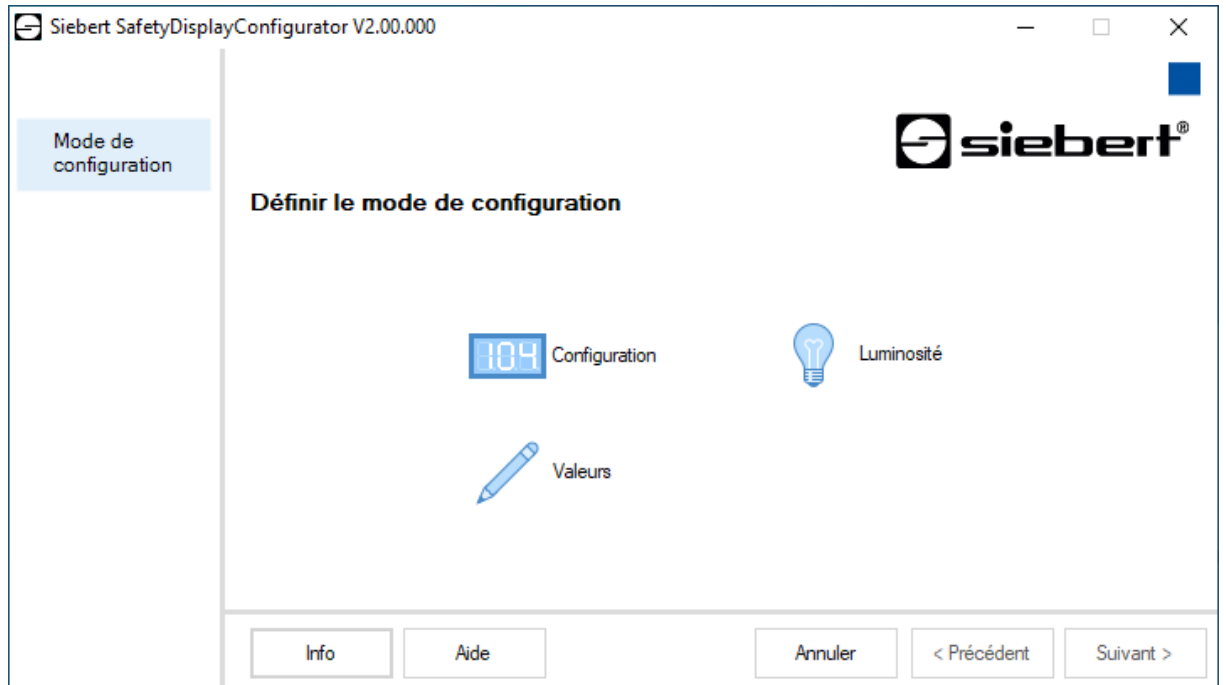

En mode « Configuration », la configuration complète de l'affichage est effectuée. Tous les paramètres nécessaires sont définis.

Le mode « Luminosité » permet de modifier la luminosité de l'affichage. Tous les autres paramètres restent inchangés. La luminosité peut également être réglée ultérieurement. (Voir chapitre Luminosité).

Le mode « Valeurs » permet de modifier les valeurs de la statistique de sécurité du travail. La configuration de l'afficheur reste inchangée (voir chapitre Définir valeurs).

Interface

Dans cette étape, vous définissez l'interface par laquelle l'afficheur est connecté au PC.



Si votre afficheur est connecté au PC via un réseau, sélectionnez « Ethernet ».

Pour les afficheurs qui sont connectés au PC via l'interface série, via USB ou Bluetooth, sélectionnez « USB/Série/Bluetooth ».


Sélectionner l'afficheur

Dans l'étape suivante, tous les afficheurs connectés via l'interface que vous avez sélectionnée sont automatiquement reconnus.

Pour sélectionner l'afficheur souhaité, double-cliquez sur la ligne souhaitée dans la liste d'afficheurs. L'afficheur sélectionné est indiqué par une flèche verte.

Si un seul afficheur est reconnu, celui-ci est sélectionné automatiquement.

Sélection de l'afficheur avec connexion série

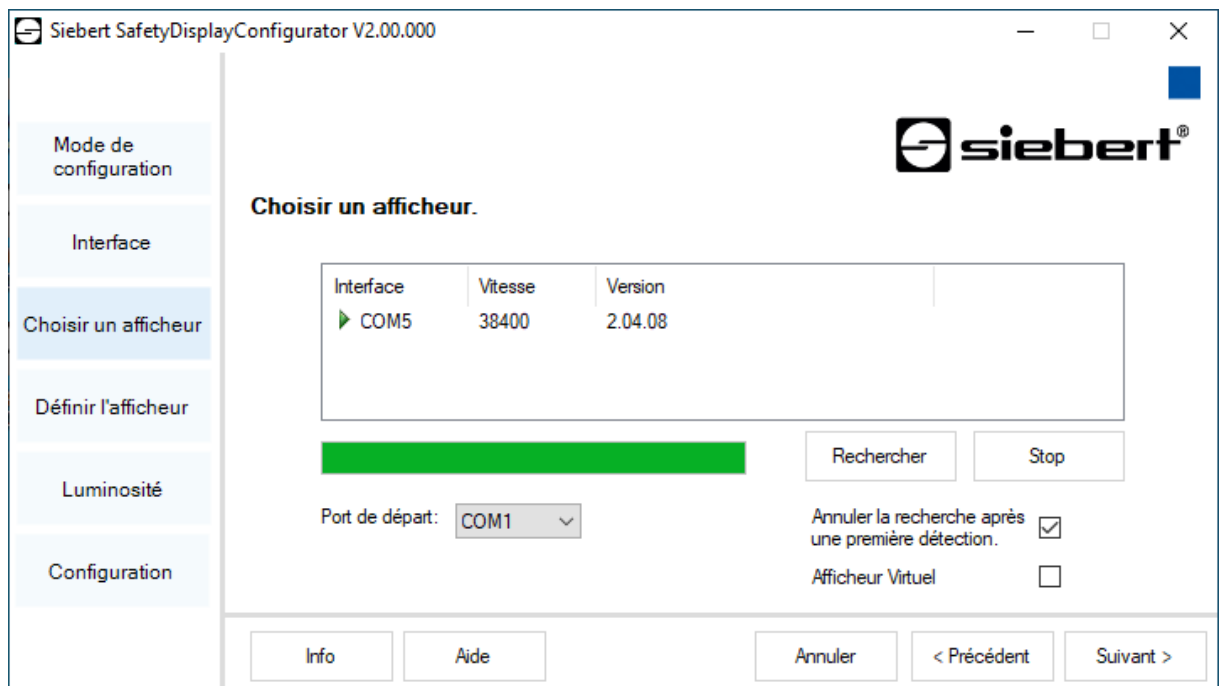


Le bouton de commande « Recherche » permet de relancer la reconnaissance des afficheurs à tout moment. Le bouton de commande « Annuler » met fin à une reconnaissance déjà lancée.

La liste de sélection « Port de départ » vous montre toutes les interfaces série qui sont disponibles sur votre PC. Cela inclut également les interfaces série virtuelles, qui sont par exemple créées par des adaptateurs série USB ou des interfaces Bluetooth. La reconnaissance de l'afficheur est lancée avec l'interface sélectionnée ici. Si l'option « Annuler la recherche après une première détection » est activée, la reconnaissance de l'afficheur est arrêtée dès que le premier afficheur est reconnu. Les afficheurs connectés à des interfaces série, pour lesquels aucune reconnaissance n'a encore été effectuée, n'apparaissent pas dans la liste d'afficheurs. Désactivez cette option si vous avez connecté plusieurs afficheurs et souhaitez saisir tous les afficheurs.

Si vous activez l'option « Afficheur virtuel », un afficheur plus est ajouté à la liste d'afficheurs. Si vous réalisez la configuration pour cet afficheur virtuel, le paramétrage est sauvegardé dans un fichier.

Si vous cliquez sur le bouton de commande « Suivant », la lecture des paramètres de l'afficheur sélectionné est lancée.

Sélection de l'afficheur avec connexion Ethernet

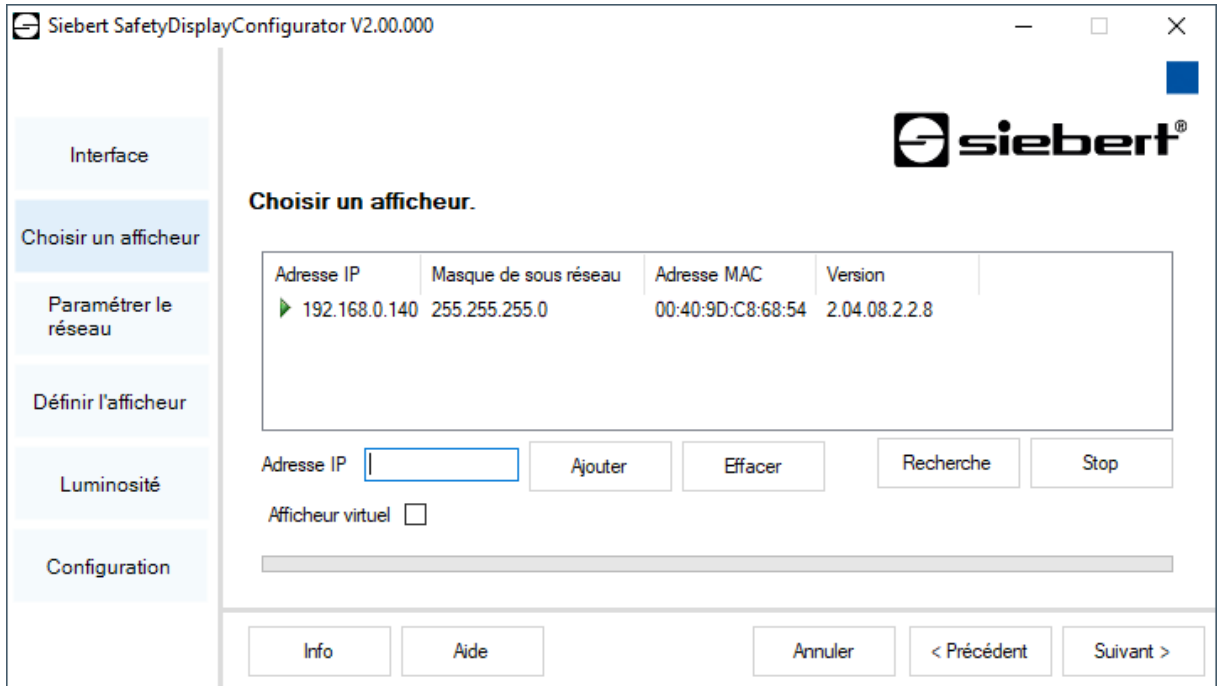

Adresse IP	Masque de sous réseau	Adresse MAC	Version
▶ 192.168.0.140	255.255.255.0	00:40:9D:C8:68:54	2.04.08.2.2.8

Le bouton de commande « Recherche » permet de relancer la reconnaissance des afficheurs à tout moment.

Dans le champ de saisie « Adresse IP », vous pouvez entrer manuellement l'adresse IP de l'afficheur. Cliquez ensuite sur le bouton de commande « Ajouter » pour enregistrer l'afficheur dans la liste d'afficheurs.

Si vous activez l'option « Afficheur virtuel », un afficheur plus est ajouté à la liste d'afficheurs. Si vous réalisez la configuration pour cet afficheur virtuel, le paramétrage est sauvegardé dans un fichier.

Si vous cliquez sur le bouton de commande « Suivant », la lecture des paramètres de l'afficheur sélectionné est lancée.

Si vous cliquez sur le bouton de commande « Suivant », la lecture des paramètres de l'afficheur sélectionné est lancée.



Adresse IP

Veillez à ce que votre PC et l'afficheur se trouvent dans le même segment de réseau. Les afficheurs qui se trouvent en dehors du segment de réseau de votre PC sont détectés, mais aucune connexion ne peut être établie. Le cas échéant, adaptez l'adresse IP de votre PC à l'adresse IP de l'afficheur.

Paramétrage du réseau

Si l'afficheur est connecté au PC via un réseau, vous devez définir les paramètres réseau sous lesquels l'afficheur doit être accessible dans le réseau.



Si vous sélectionnez l'option « Activer DHCP » (Dynamic Host Configuration Protocol), l'afficheur est automatiquement intégré dans le réseau existant. Un serveur DHCP qui transmet l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle de l'afficheur doit être disponible dans le réseau.

Alternativement, vous pouvez définir manuellement les paramètres réseau de l'afficheur.

Dans le champ de saisie « Adresse IP », entrez l'adresse de réseau que vous souhaitez attribuer à l'afficheur. Veillez à ce que l'adresse n'ait pas déjà été affectée par un autre participant au réseau. En cas de doute, veuillez vous adresser à votre administrateur de réseau.

Dans le champ « Masque de sous-réseau », entrez le numéro de masque de sous-réseau. Avec l'adresse IP, ce numéro indique à quel segment du réseau l'afficheur appartient.


En règle générale, on utilise les valeurs 0 et 255 pour les masques standard de sous-réseau, par exemple 255.255.255.0.

Sous « Passerelle », entrez l'adresse IP du routeur IP qui se trouve dans le même segment de réseau. Cette entrée n'est nécessaire que si une telle passerelle existe et si l'afficheur doit communiquer au-delà des limites du segment de réseau dans lequel il se trouve.

Définir l'affichage

C'est à cette étape que l'affichage des informations de l'afficheur est défini.

Cela détermine quelle valeur est affichée sur quelle ligne et comment la valeur doit être mise à jour.

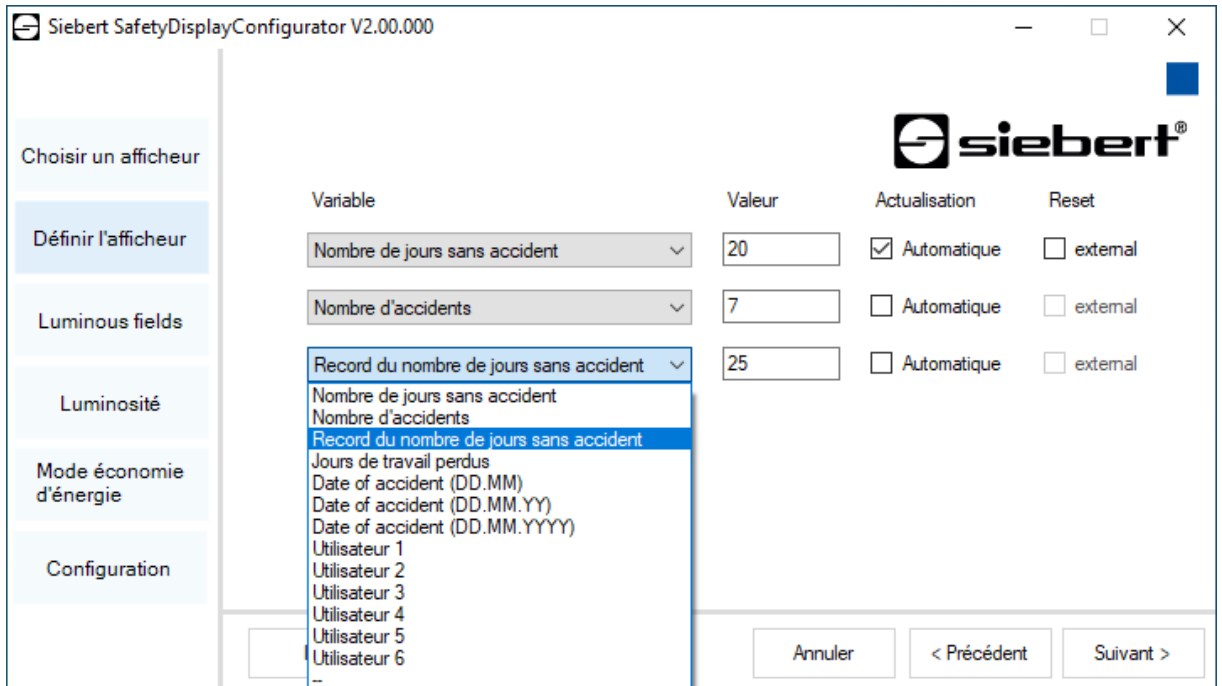

Variable	Valeur	Actualisation	Reset
Nombre de jours sans accident	20	<input checked="" type="checkbox"/> Automatique	<input type="checkbox"/> external
Nombre d'accidents	7	<input type="checkbox"/> Automatique	<input type="checkbox"/> external
Record du nombre de jours sans accident	25	<input type="checkbox"/> Automatique	<input type="checkbox"/> external

Dans la colonne « Variable », vous définissez quelle valeur des statistiques de sécurité du travail doit être affichée dans la ligne correspondante de l'afficheur. Si aucune des désignations ne s'applique à votre cas d'application, sélectionnez « Utilisateur 1 » ou « Utilisateur 2 ».

Dans la colonne « Valeur », vous définissez les valeurs numériques qui sont représentées dans la ligne correspondante de l'afficheur.

Dans la colonne « Actualisation », vous pouvez sélectionner avec l'option « automatique » une addition automatique de +1 jour à 0.00 heure. Cela signifie que la valeur est augmentée de 1. Si la valeur doit être modifiée manuellement, désactivez l'option automatiquement en cliquant sur la coche « automatique ». Les valeurs qui doivent être définies manuellement restent inchangées jusqu'à ce qu'une modification soit apportée avec le SafetyDisplayConfigurator.

Luminosité

Dans cette étape, vous définissez la luminosité de l'affichage.



Dans le champ de saisie « Luminosité », vous pouvez définir la luminosité statique de l'affichage.

L'affichage s'allume alors en permanence avec la valeur réglée.


Si l'afficheur est équipé d'un capteur de lumière, vous pouvez activer celui-ci avec l'option « Réglage de luminosité ». La luminosité de l'affichage varie selon la clarté ambiante, entre les valeurs indiquées dans les champs de saisie « Luminosité mini. » et « Luminosité maxi. ». Étant donné que les LED de l'afficheur sont d'autant plus lumineuses que l'environnement est lumineux, une lisibilité optimale de l'affichage est toujours garantie.



Réglage de luminosité automatique

Si l'afficheur ne possède pas de capteur de lumière, cette fonction n'est pas supportée.


Pour tester les valeurs de luminosité paramétrées sur l'afficheur, cliquez sur le bouton de commande correspondant « Test ».

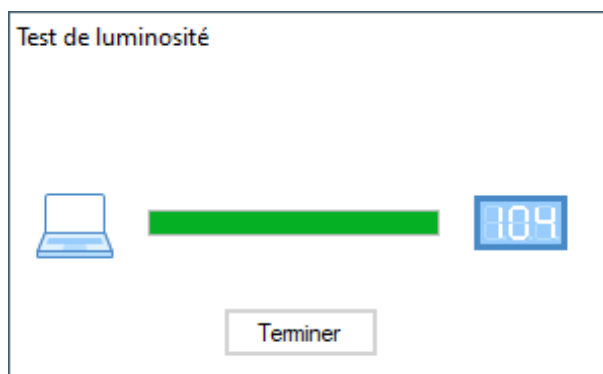

La fenêtre de dialogue « Test de luminosité » s'affiche et la luminosité de l'affichage est réglée sur les valeurs définies.

Cliquez ensuite sur le bouton de commande « Terminer » pour achever le test. Les paramètres d'origine sont de nouveau transmis à l'afficheur.

Mode économie d'énergie

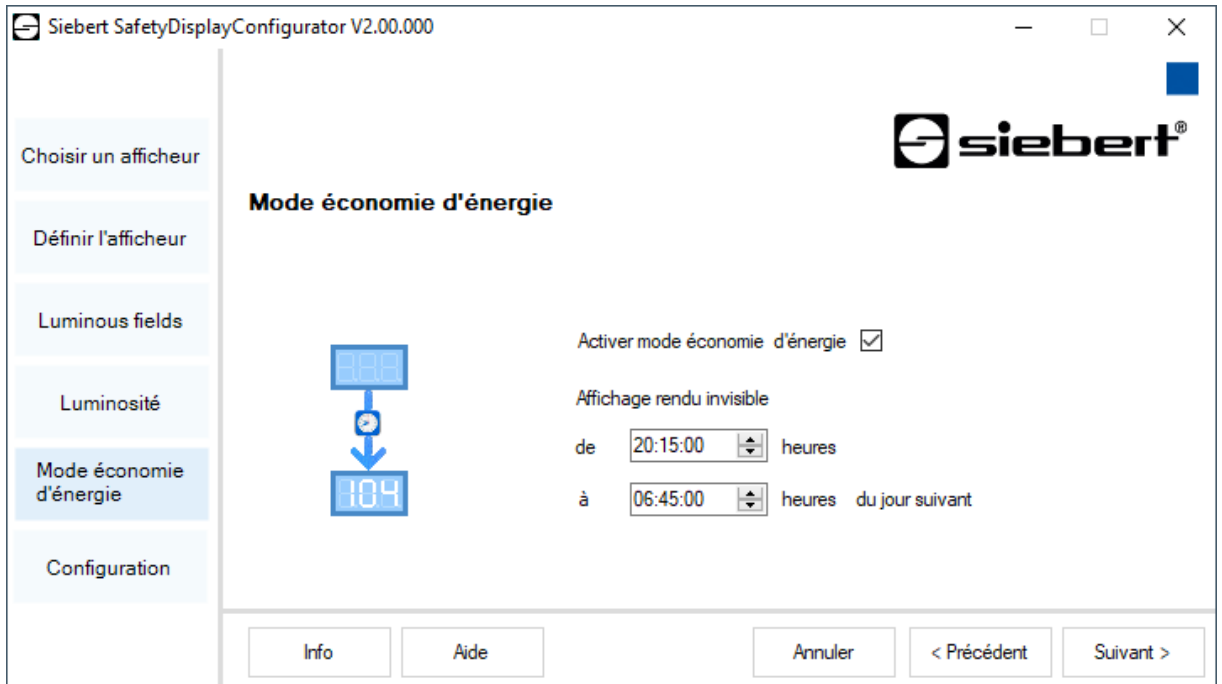

Siebert SafetyDisplayConfigurator V2.00.000

Choisir un afficheur

Définir l'afficheur

Luminous fields

Luminosité

Mode économie d'énergie

Configuration

Mode économie d'énergie

Activer mode économie d'énergie

Affichage rendu invisible

de 20:15:00 heures


à 06:45:00 heures du jour suivant

Info Aide Annuler < Précédent Suivant >

Ici, il est possible d'activer et de désactiver le mode économie d'énergie. Si le mode économie d'énergie est activé, l'affichage est rendu invisible pour la durée définie. Cela signifie que l'affichage à LED de l'afficheur s'éteint à un certain moment et se rallume à un moment défini.

Définir les valeurs

Cette étape permet de modifier les valeurs d'affichage sans modifier la configuration.

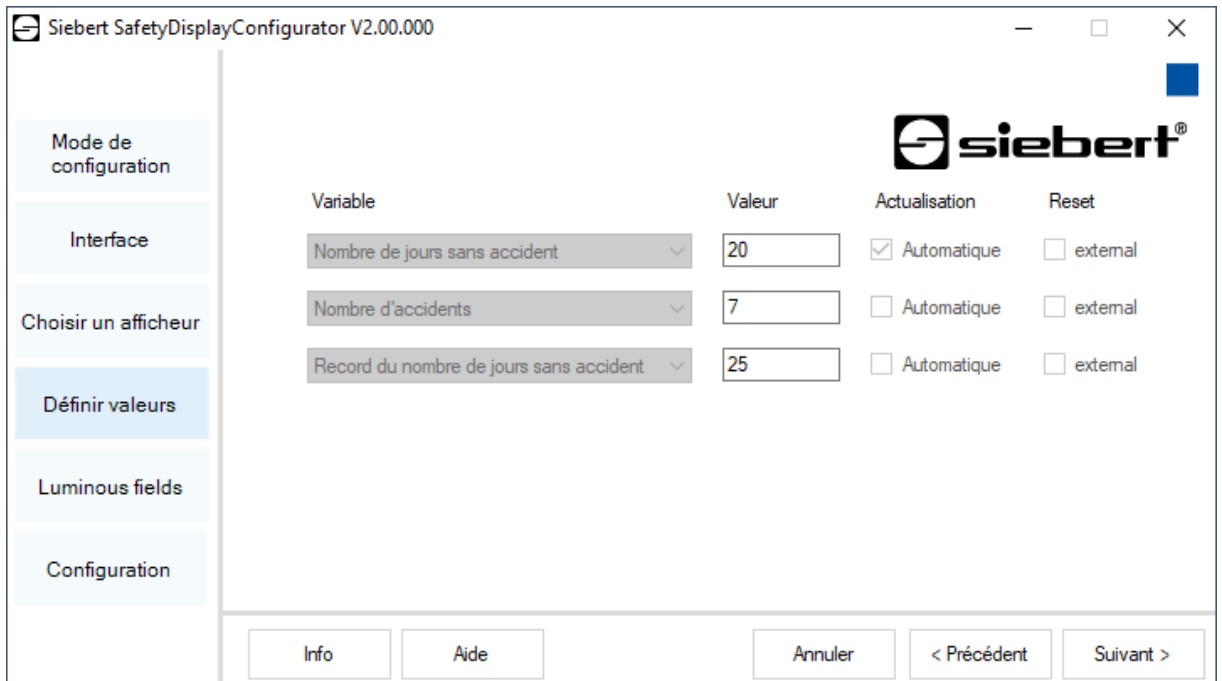

Siebert SafetyDisplayConfigurator V2.00.000

Mode de configuration

Interface

Choisir un afficheur

Définir valeurs

Luminous fields

Configuration

Variable	Valeur	Actualisation	Reset
Nombre de jours sans accident	20	<input checked="" type="checkbox"/> Automatique	<input type="checkbox"/> external
Nombre d'accidents	7	<input type="checkbox"/> Automatique	<input type="checkbox"/> external
Record du nombre de jours sans accident	25	<input type="checkbox"/> Automatique	<input type="checkbox"/> external



Info Aide Annuler < Précédent Suivant >

Les colonnes « Variable » et « Actualisation » contiennent l'information affichée et son comportement (comptage automatique).

La colonne « Valeurs » comporte les valeurs numériques actuellement affichées. Vous pouvez les modifier.

Terminer la configuration

Dans cette étape, vous transmettez à l'afficheur les paramètres préalablement définis.

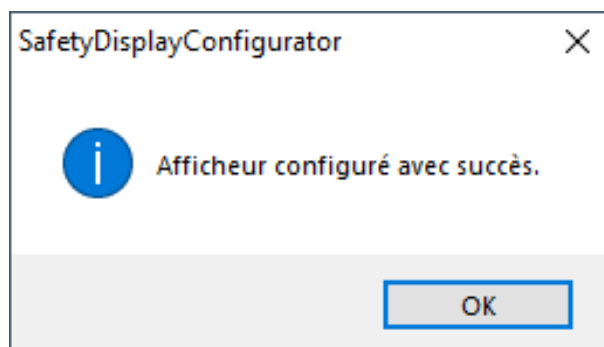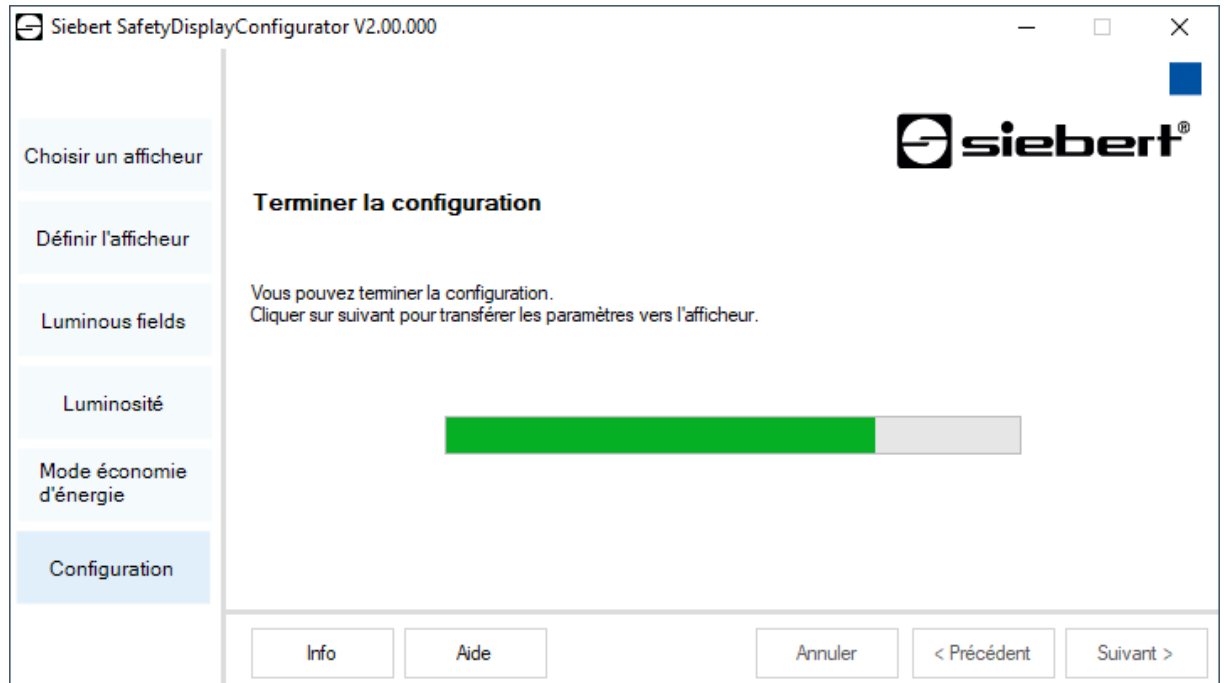

Cliquez sur le bouton de commande « Suivant » pour lancer la transmission de la configuration. Une fois que l'afficheur a été configuré avec succès, la boîte de dialogue représentée ci-dessus s'affiche.

Si vous cliquez sur la touche « OK », le SafetyDisplayConfigurator est quitté et l'afficheur est configuré avec succès.

Si vous avez configuré un afficheur virtuel, les paramètres sont sauvegardés dans un fichier de configuration et l'emplacement mémoire est affiché dans une boîte de dialogue.

Connexion Bluetooth

Pour les affichages de type ...-04, la configuration peut également être effectuée via Bluetooth.

L'installation Bluetooth et l'établissement d'une connexion à un afficheur Siebert pour un adaptateur Bluetooth-USB sont décrits à titre d'exemple.

La condition préalable est que l'adaptateur Bluetooth-USB fonctionne avec les pilotes standard de Windows et qu'aucun logiciel de pilote supplémentaire ne soit nécessaire. Si votre adaptateur Bluetooth-USB nécessite des pilotes spéciaux, veuillez vous référer à la documentation de votre adaptateur.

Installation

Branchez l'adaptateur Bluetooth-USB sur un port USB libre de votre PC et attendez que Windows détecte automatiquement le matériel. Après le message « L'appareil a été installé et peut maintenant être utilisé », le symbole Bluetooth apparaît dans la barre de tâches.


Une fois que l'adaptateur Bluetooth-USB a été installé avec succès, le couplage (pairage) doit être établi entre le module Bluetooth de l'afficheur et l'adaptateur Bluetooth-USB.

Le couplage est obligatoire pour que le SafetyDisplayConfigurator soit connecté via un port COM virtuel.

Couplage sous Windows 10


Établissement du couplage

Ouvrez les paramètres Windows (par ex. touche Windows + i), puis sélectionnez le point « Périphériques ».

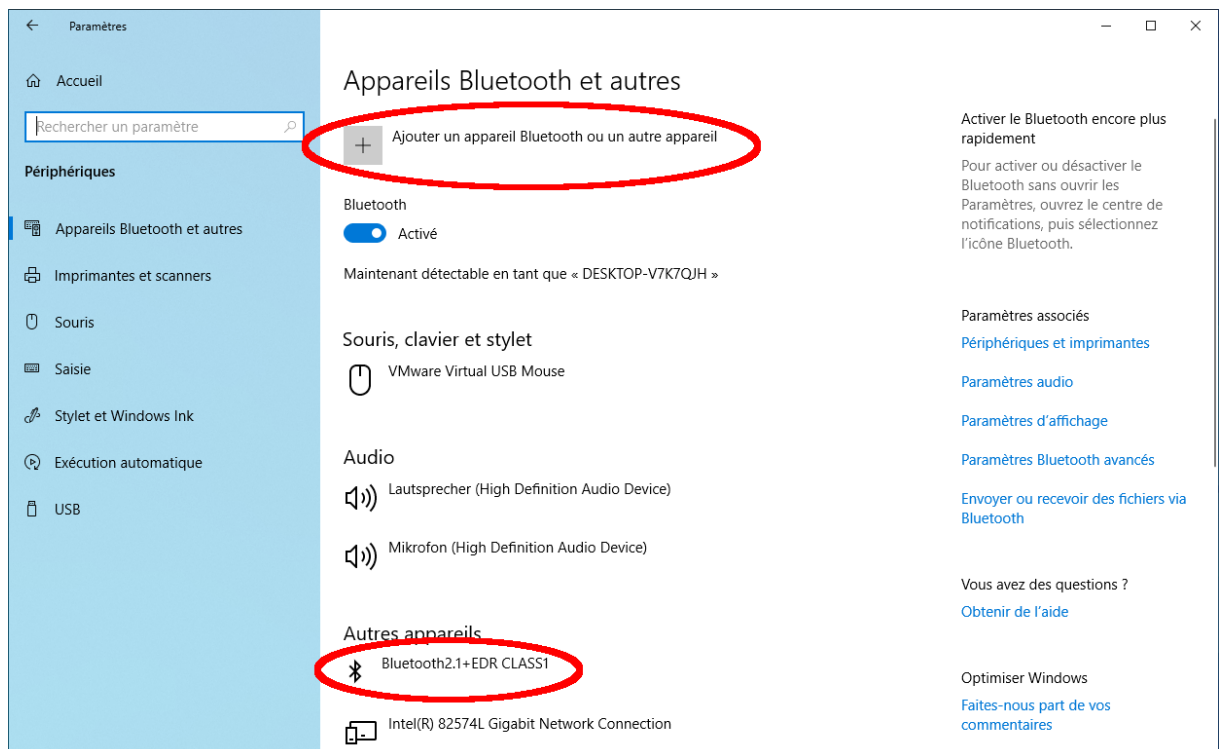


Vous trouvez votre adaptateur Bluetooth sous « Autres périphériques ».

Pour établir le couplage entre l'adaptateur Bluetooth et l'afficheur, cliquez sur « Ajouter un appareil Bluetooth ou un autre appareil ».

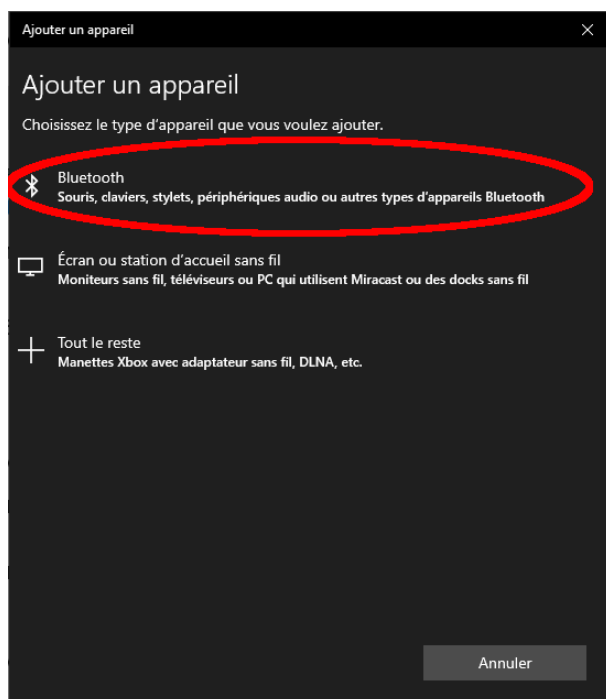


Sous « Ajouter un appareil », sélectionnez « Bluetooth ». Windows recherche alors les appareils Bluetooth et les affiche.

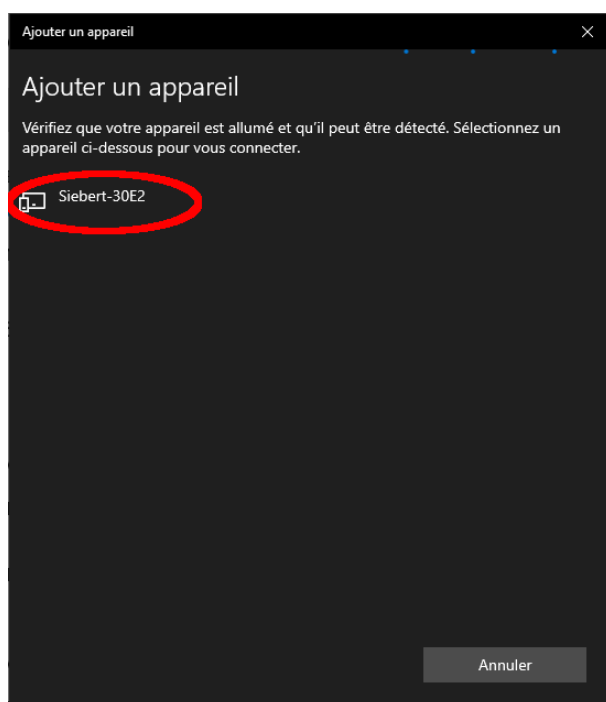

Sélectionnez l'appareil Siebert-xxxx. Plusieurs afficheurs se distinguent par les quatre derniers caractères de l'ID Bluetooth (xxxx).

Vérification du couplage


Ouvrez les paramètres Windows (par ex. touche Windows + i), puis sélectionnez le point « Périphériques ».

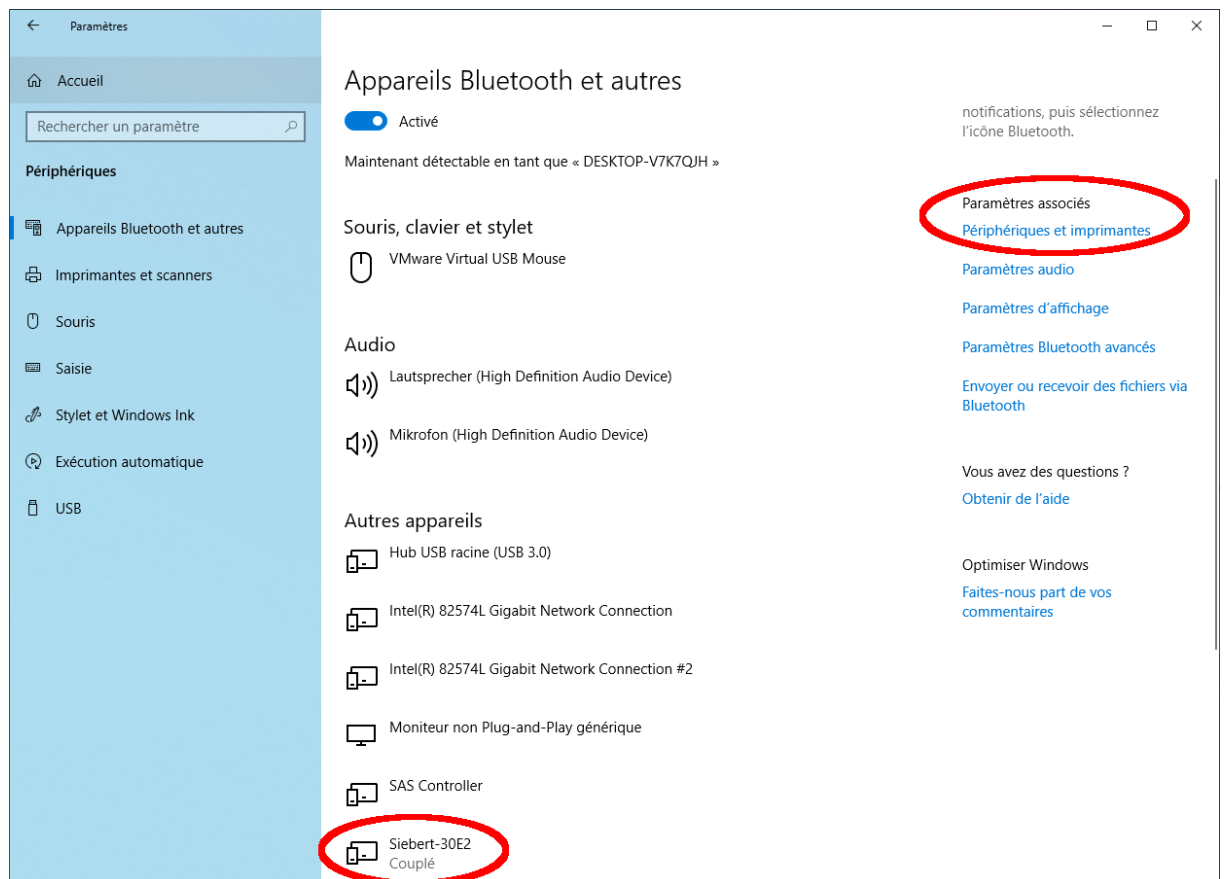



L'afficheur couplé apparaît sous « Autres périphériques ».

Pour la communication, l'afficheur utilise le profil Bluetooth « Serial port device ». Un port COM virtuel est créé à cet effet.

Pour obtenir des informations détaillées sur la communication Bluetooth, sélectionnez « Périphériques et imprimantes » sous « Paramètres associés ».

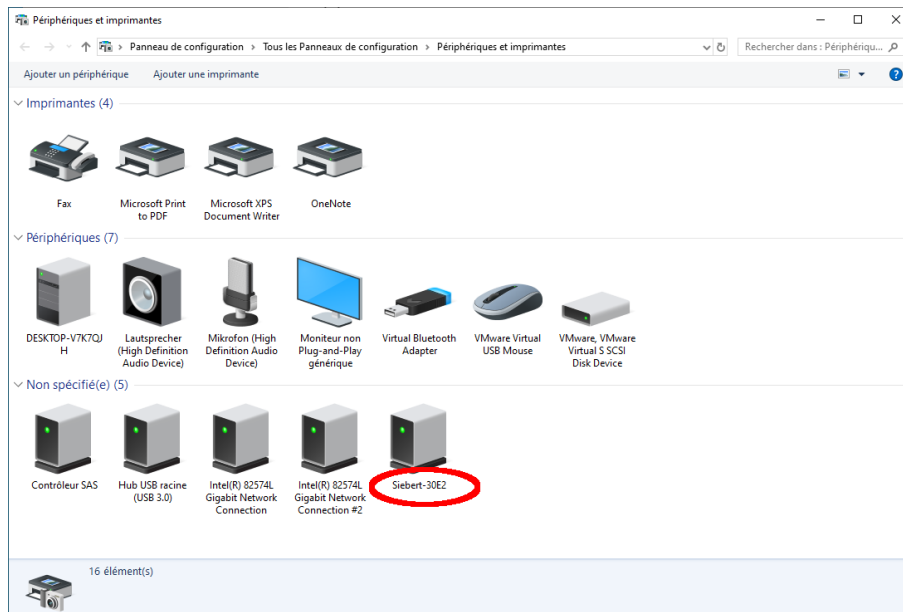

Sélectionnez l'afficheur par un double clic.

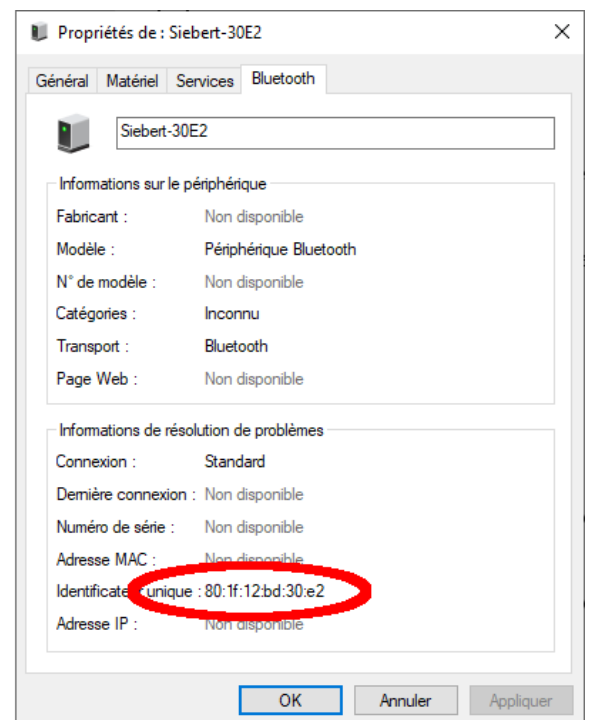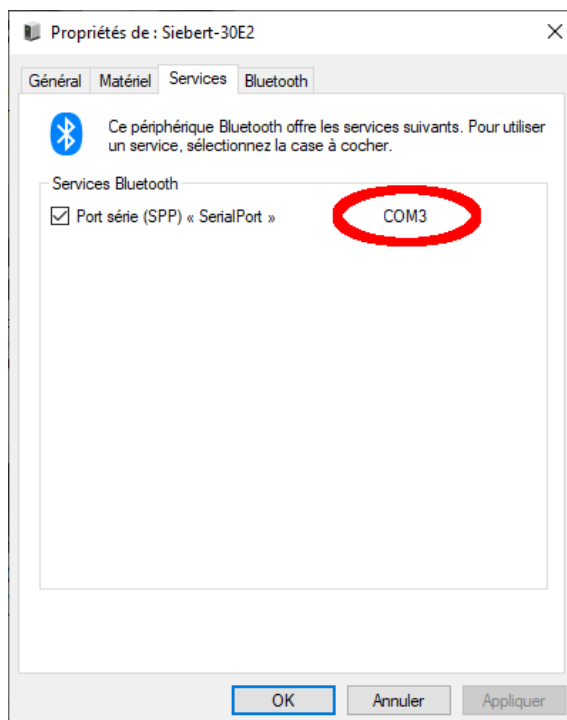

Ouvrez l'onglet « Services » de la boîte de dialogue Propriétés. Le service Bluetooth « Profil de port série (SPP) » doit être activé pour l'afficheur. Le port COM virtuel utilisé pour la communication est spécifié.

Ouvrez l'onglet « Bluetooth » de la boîte de dialogue Propriétés. Dans la ligne « ID univoque », vous pouvez identifier l'afficheur.

Résolution des problèmes

Description du problème	Solution
Le logiciel ne peut pas être installé.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que vous disposez de droits d'administrateur sur votre PC.Assurez-vous que .NET Framework 4 est installé sur votre PC.
L'afficheur n'est pas reconnu par l'interface réseau.	<ul style="list-style-type: none">L'afficheur n'est pas allumé. Mettez l'afficheur sous tension.Le connecteur de réseau n'est pas branché correctement. Vérifiez tous les connecteurs de réseau. L'une des deux LED intégrées dans chaque connecteur de réseau doit être allumée en permanence.Le câble réseau utilisé n'est pas approprié. Vérifiez si vous avez besoin d'un câble croisé (cross patch) ou d'un câble droit dans votre système.Les ports réseau requis sont bloqués par un pare-feu. Désactiver ou configurer le pare-feu en conséquence.
L'afficheur n'est pas reconnu par l'interface USB (avec l'afficheurs du type ...-03) ou Bluetooth ((avec l'afficheurs du type ...-04)	<ul style="list-style-type: none">L'afficheur n'est pas allumé. Mettez l'afficheur sous tension.Vérifiez que le couplage Bluetooth entre le PC et l'afficheur soit initialisé correctement. Notez également la portée limitée de Bluetooth.
Message d'erreur « La connexion à l'afficheur ne peut pas être établie » pour les afficheurs avec interface réseau.	<ul style="list-style-type: none">La connexion TCP est bloquée par un pare-feu. Désactiver ou configurer le pare-feu en conséquence. Les ports 8000 et 8100 doivent être activés.Votre PC se trouve dans un segment de réseau différent de celui de l'afficheur. Pour la configuration, adaptez l'adresse IP de votre PC en conséquence.
Message d'erreur « L'afficheur ne répond pas » pour les afficheurs avec interface série ou Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez la connexion série entre le PC et l'afficheur.Réinitialisez le couplage Bluetooth entre le PC et l'afficheur.

11 Service et Support

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez faire appel à notre service clientèle, veuillez contacter l'une des adresses suivantes :

Allemagne	Siebert Industrieelektronik GmbH Siebertstrasse, D-66571 Eppelborn Tél. +49 (0)6806 980-0 Fax +49 (0)6806 980-999 info.de@siebert-group.com
France	Siebert France Sarl 4 rue de l'Abbé Louis Verdet, F-57200 Sarreguemines Tél. +33 (0)3 87 98 63 68 Fax +33 (0)3 87 98 63 94 info.fr@siebert-group.com
Italie	Siebert Italia Srl Via Galileo Galilei 2A, I-39100 Bolzano (BZ) Tél. +39 (0)471 053753 Fax +39 (0)471 053754 info.it@siebert-group.com
Pays-Bas	Siebert Nederland B.V. Jadedreef 26, NL-7828 BH Emmen Tél. +31 (0)591-633444 Fax +31 (0)591-633125 info.nl@siebert-group.com
Autriche	Siebert Österreich GmbH Mooslackengasse 17, A-1190 Wien Tél. +43 (0)1 890 63 86-0 Fax +43 (0)1 890 63 86-99 info.at@siebert-group.com
Suisse	Siebert AG Bützbergstrasse 2, CH-4912 Aarwangen Tél. +41 (0)62 922 20 43 (allemand) Tél. +41 (0)62 922 20 44 (français) Tel. +41 (0)62 922 2837 (italien) Fax +41 (0)62 922 33 37 info.ch@siebert-group.com
Autres pays	Vous trouverez d'autres adresses sur le site : www.siebert-group.com

Lors de votre demande, veuillez nous fournir les informations suivantes, afin que nous puissions vous apporter une aide rapide et efficace :

1. Indications figurant sur la plaque signalétique, en particulier le type et le numéro de série
2. Description détaillée du problème et des circonstances
3. Numéro de téléphone, numéro de fax et adresse e-mail permettant de vous joindre pour les demandes de précisions